





ATL-200S&ATL-201S Quick Installation Guide

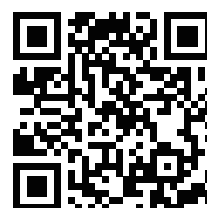

Download APP

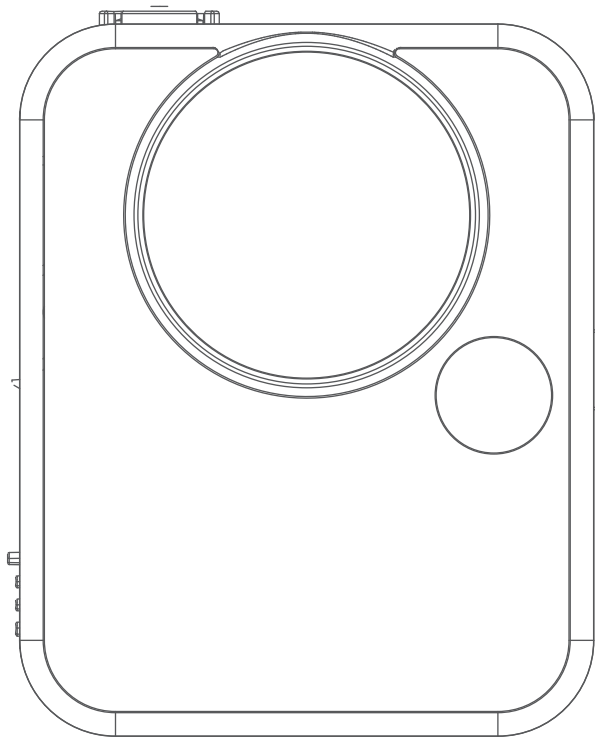


YouTube ▶

OS requirement: iOS 11.0, Android 7.0

首次使用


安裝 mSD 卡

保持mSD卡pin朝上隨箭頭方向置入卡槽
*建議使用Sandisk,初次使用前請格式化
*請隨時將mSD card 蓋緊密壓緊，未壓緊不提供防水保固。

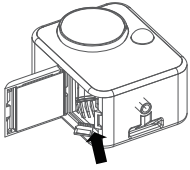


開機

按下電源鍵約2秒鐘,聽到嗶聲表示已開機

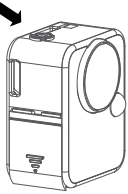


安裝電池

貼紙朝外接點朝內，依照貼紙圖示置入，AA 鎳氫電池4顆，可充電電池1.2V。
*不建議使用三號鋰電池或任何其他電壓超過1.7伏特之乾電池

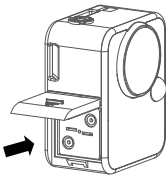

將乾燥片置於縮時機底部溝槽
拍攝前請更換全新乾燥片

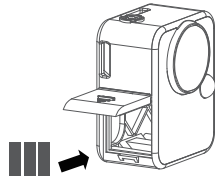

縮時相機外觀說明


電源/拍攝鈕



※ 在室內中不建議在螢光燈下使用

Micro USB 孔 (DC in 5V 1A)

綁帶孔

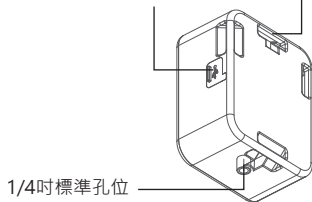

1/4吋標準孔位

2

連接手機與縮時相機

首先，按著Camera上的電源按鍵約2秒鐘，您會聽到嗶聲，且LED 為綠色，這表示Camera已成功開機。

Step 1: 打開手機WIFI 設定頁，於WIFI列表中找到您的相機的WIFI SSID (ATL200S_XXXXXXXXXX)，連線的預設密碼為: 12345678 (ATL201S_XXXXXXXXXX)，連線的預設密碼為: 12345678

Step 2: 打開您手機中的 Afidus APP，選擇 "Camera" icon 則 Camera 影像出現



Step 3: 設定新密碼

Step 4: 在手機的Wi-Fi列表中選擇"遺忘此裝置"後以新密碼重新連結



Step 5: 重新打開縮時相機APP

Step 6: 選擇"Camera"圖示

Step 7: 設定好您所喜愛的縮時相機參數後按下"錄影"就可以開始您的縮時攝影

主畫面:



連線縮時相機操作畫面



已下載的縮時影片



軟體資訊及軟體更新

相簿:



螢幕快拍相簿



PIR 影片相簿
(ATL-200 only)



縮時影片、混和模式、
間隔錄影相簿

五種拍攝模式:



PIR 觸發時
啟動錄影
(ATL-200S only)



將當下畫面拍成照
片組成縮時影片
(手動觸發拍照)



按排程錄影




縮時+PIR
混合錄影
(ATL-200S only)



間隔固定時
間拍攝影片

3

縮時相機操作畫面

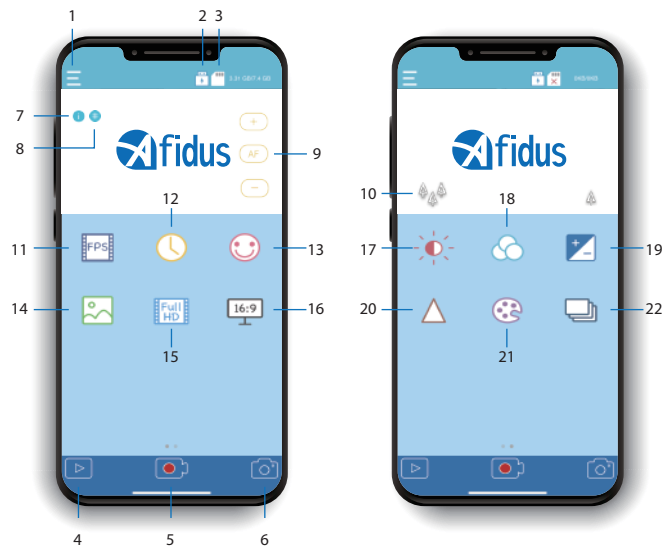

- | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|
| 1. 設定 | 6. 快拍 | 12. 拍攝間隔 | 18. 白平衡 |
| 2. 電池狀態 | 7. 參數資訊 | 13. 拍攝品質 | 19. 對比度 |
| 3. 卡片容量 | 8. 九宮格 | 14. 拍攝場景 | 20. 銳利度 |
| 4. 手機相簿 | 9. 自動調焦(ATL-200S only) | 15. 解析度 | 21. 飽和度 |
| 5. 錄影鍵 | 10. 鏡頭焦距(ATL-200S only) | 16. 影片比例 | 22. 逆光補償 |
| | 11. 播放速度 | 17. 曝光 | |

4

使用APP開始/停止縮時攝影

開始攝影

1. 長壓電源鈕直到攝影機發出嗶聲
2. 於智慧型裝置WIFI列表上連接攝影機WIFI
3. 打開APP並於APP內選擇"相機"後選擇"錄影"
4. APP顯示當前設定並按下OK
5. 開始縮時攝影拍攝

停止攝影

1. 長押電源鈕直到LED燈號亮起並且發出嗶聲後攝影機便自動停止拍攝並且立刻產生縮時影片檔案

從APP上撥放與從攝影機下載影片至APP

1. (快拍照片將會自動儲存至您智慧型裝置的相簿內)
2. 連接攝影機WIFI並打開APP
3. 點選"攝影機"圖示
4. 點選"相簿"圖示
5. 點選"攝影機"圖示
6. 選擇"縮時攝影"或"PIR"
7. 點擊欲下載的影片檔案右方的下載圖示

從APP下載影片至智慧型裝置

1. 於APP首頁點擊"相簿"圖示或於主畫面"相簿"內點擊"智慧型手機"圖示選擇相簿(快拍、縮時攝影、PIR)
2. 點選欲下載的影片
3. 點選右上角"分享"圖示並選擇"下載"

分享影片

1. 於影片右上角點選"分享"圖示後即可選擇欲分享的社群網站/軟體

LED燈號

軟體更新: 每秒閃一次
硬體重開機: 閃三次
電源開啟: 綠燈恆亮
無記憶卡/記憶卡滿: 紅燈恆亮
攝影機當機: 每秒閃一次紅燈
電池電量不足: 每十秒閃一次紅燈
錄影中: 每六秒閃一次綠燈
排程錄影/定格動畫/間隔錄影: 每六秒閃一次綠燈
PIR/混和模式錄影: 每六秒閃兩次綠燈

5



Company Address : 7F-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C)

www.afidus.com

sales@afidus.com

+886-2-8226-9857

+886-2-8226-9800